


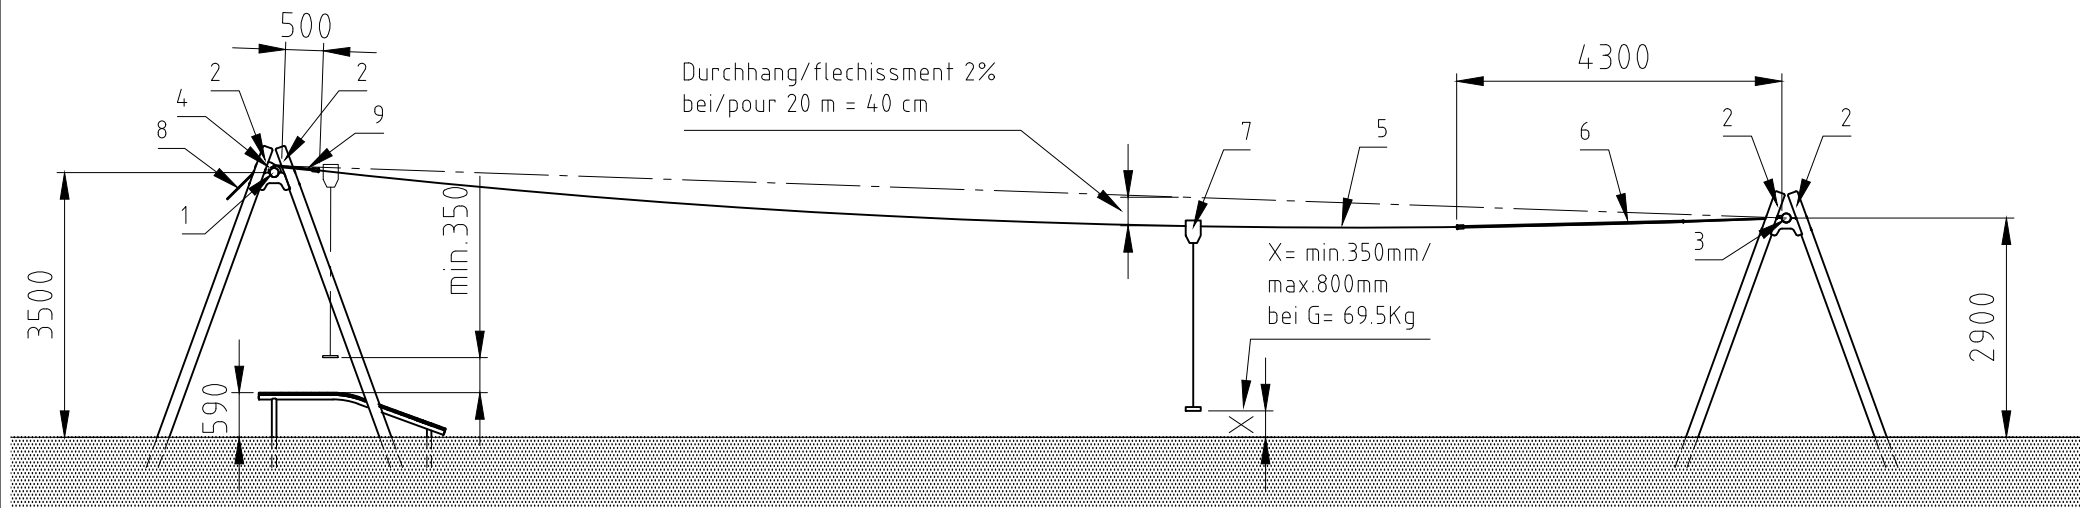

Montage-Anleitung

1. Löcher für Fundamente ausheben.
2. Querrohr ①, ③ an Stützbeine ② anschrauben.
3. Stützbeine einbetonieren. Auf richtige Platzierung von Berg- und Talstation achten, Bergstation mit Seilspannvorrichtung ④
4. Seil ⑤ mittels Kausche durch Querrohr ③ bei Talstation einhängen.
5. Bremsfeder ⑥, Rollapparat ⑦, Pufferfeder ⑨, in Seil ⑤ einfahren.
6. Seil ⑤ bei Bergstation an Seilspannvorrichtung ④ mittels Bride befestigen.
7. Mit Hilfe von Rohr ⑧ Seilspanner ④ drehen, bis das Seil ⑤ genügend straff ist. (Durchhang von 2% einhalten)
8. Seilspanner ④ mit Schrauben sichern.
9. Bremsfeder ⑥ arretieren, Distanz zum Querrohr ③ 4300 mm.

Instructions de montage pour le téléphérique

1. Creuser les trous de fondation.
2. Visser le tuyau transversal ①③, aux poutres principales ②.
3. Bétoner dans le sol les poutres principales. Veiller au bon emplacement des stations supérieure et inférieure, dispositif tendeur de câble à la station supérieure ④
4. Suspendre le câble ⑤ à la station inférieure au moyen de la cosse.
5. Introduire le ressort du frein ⑥ l'appareil roulant ⑦ et le ressort amortisseur ⑨ dans le câble ⑤.
6. Station supérieure, fixer le câble ⑤ au dispositif tendeur de câble ④ au moyen de la bride.
7. Tourner le tendeur de câble ④ avec l'aide du tuyau ⑧ jusqu'à ce que le câble ⑤ soit assez tendu. (Fléchissement de 2% respecter).
8. Assurer le tendeur de câble ④ avec des vis.
9. Fixer le ressort du frein ⑥, distance du tuyau transversale ③ 4300 mm.

Norm: SN EN 1176-1:2018 SN EN 1177:2018		Datum	Name	Objekt: 40216-001-MA Seilbahn mit Startrampe 20m		
	Gez	23.07.2026	sa			
		Sachbearbeiter			Auftraggeber: <	