


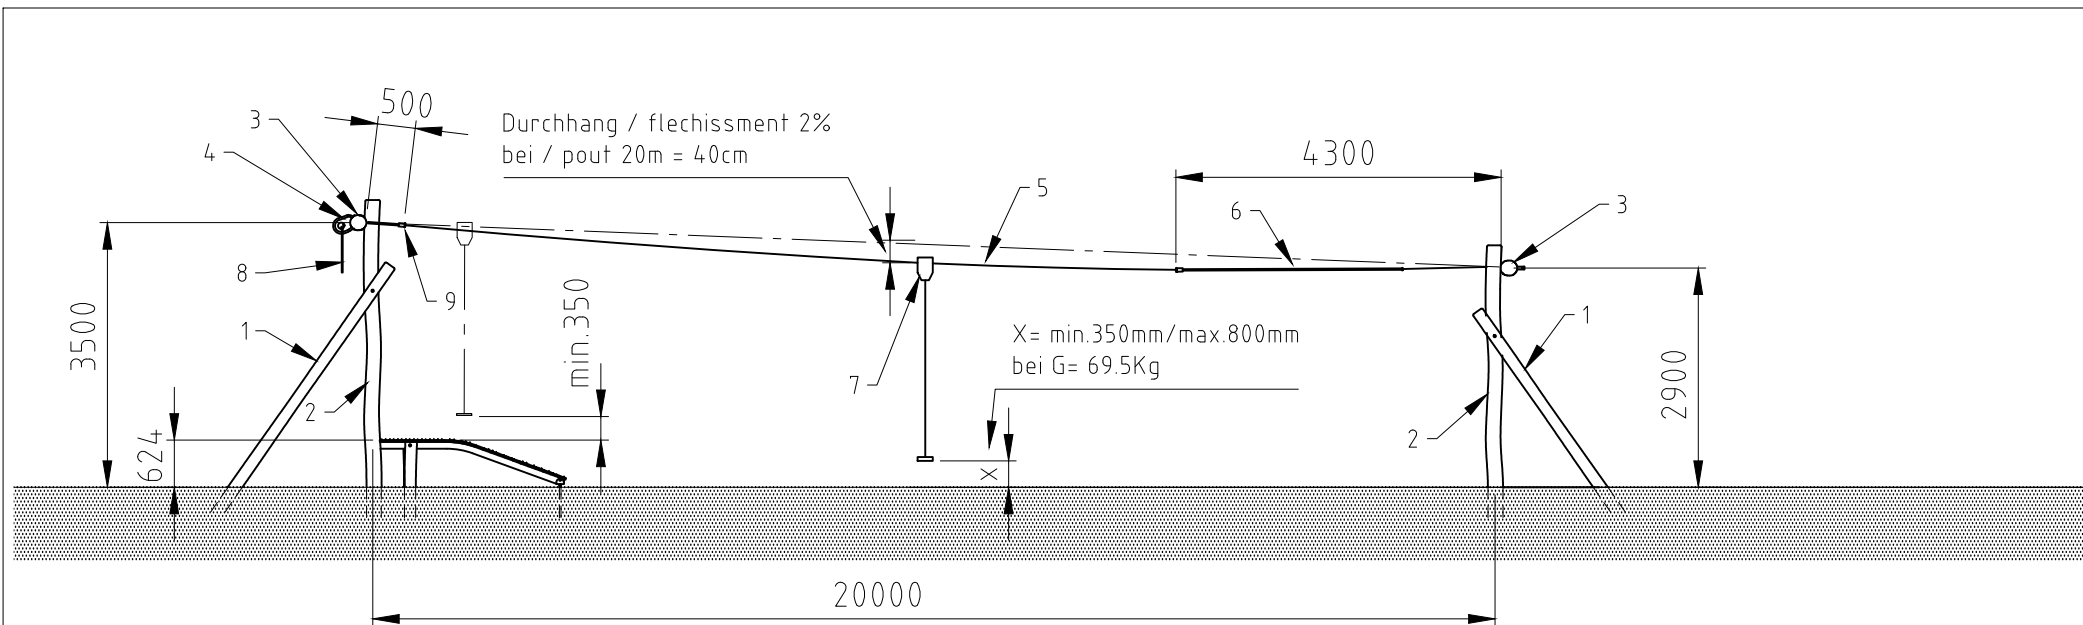

Montage-Anleitung

1. Löcher für Fundament ausheben.
2. Querholz ③, Streben ① an Stützbein ② anschrauben.
3. Stützbeine mit Streben einbetonieren. Auf richtige Platzierung von Berg- und Talstation achten, Bergstation mit Seilspannvorrichtung ④
4. Seil ⑤ mittels Kausche durch Querholz ③ bei Talstation einhängen.
5. Bremsfeder ⑥, Rollapparat ⑦, Pufferfeder ⑨, in Seil ⑤ einfahren.
6. Seil ⑤ bei Bergstation an Seilspannvorrichtung ④ durch Querholz ③ mittels Bride befestigen.
7. Mit Hilfe von Rohr ⑧ Seilspanner ④ drehen, bis das Seil ⑤ genügend straff ist. (Durchhang von 2% einhalten)
8. Seilspanner ④ mit Schrauben sichern.
9. Bremsfeder ⑥ arretieren, Distanz zum Querholz ③ 4300 mm.

Instructions de montage pour le téléphérique

1. Creuser les trous de fondation.
2. Visser le tuyau transversal ③, les poutres obliques de support ① aux poutres principales ②.
3. Bétoner dans le sol les poutres principales avec les supports. Veiller au bon emplacement des stations supérieure et inférieure, dispositif tendeur de câble à la station supérieure ④
4. Suspendre le câble ⑤ à la station inférieure au moyen de la cosse.
5. Introduire le ressort du frein ⑥ l'appareil roulant ⑦ et le ressort amortisseur ⑨ dans le câble ⑤.
6. Station supérieure, fixer le câble ⑤ au dispositif tendeur de câble ④ au moyen de la bride.
7. Tourner le tendeur de câble ④ avec l'aide du tuyau ⑧ jusqu'à ce que le câble ⑤ soit assez tendu. (Fléchissement de 2% respecter).
8. Assurer le tendeur de câble ④ avec des vis.
9. Fixer le ressort du frein ⑥, distance du poutre transversale ③ 4300 mm.

Norm: SN EN 1176-1:2018 SN EN 1177:2018	Datum 16.01.2024	Name sa	Objekt: 40211-001-MA Seilbahn 20m, mit Startrampe	
	Gez	Sachbearbeiter		
buerli Spiel- und Sportgeräte AG CH-6212 St. Erhard Tel 041 925 14 00 info@buerli.swiss		Auftraggeber:		Montage
		Offerte/Auftrag:		M: 1:100 Layout: 1 A4q
© by www.buerli.swiss		Zeichn-Nr.: 130045		Index: -